
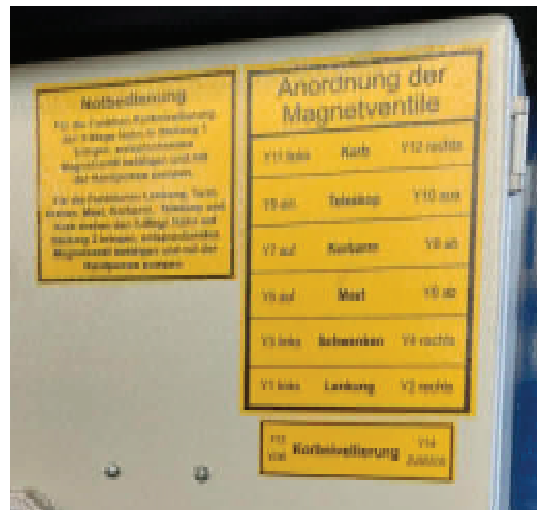


10.6. Notablass-Funktion

Bei einer Havarie oder technischen Störung ist es möglich, die Hubarbeitsbühne mit dem Notablass in die Grundstellung zu bringen. Hierzu dient die Notablassfunktion.

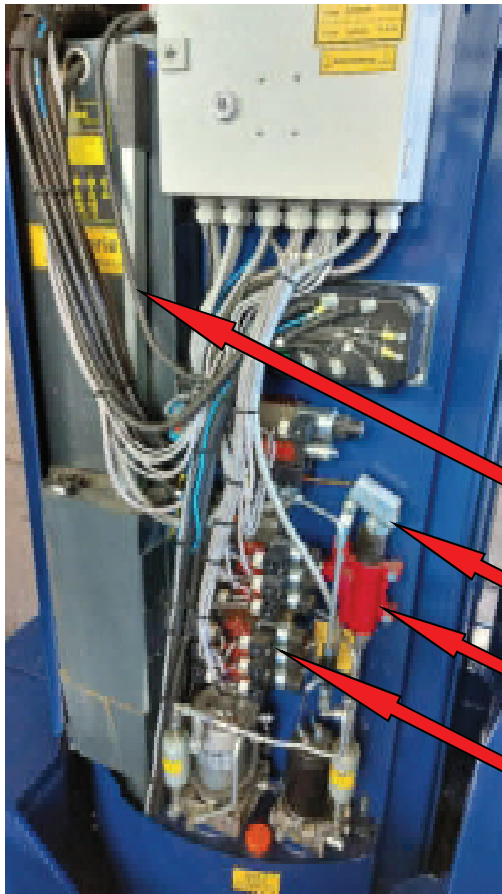

Pumpenhebel

Aufnahme für Pumpenhebel

Handpumpe

Ventilblock

Beschreibung Notablass

Die Einrichtungen für den Notablass befinden sich hinter der Tür am Turm und werden wie folgt bedient:

- Hebel auf die Handpumpe aufstecken.
- Richtige Y-Ventil-Seite heraus suchen.
- das der gewünschten Bewegung entsprechende Y-Ventil mit einem Gegenstand oder Daumen betätigen und gedrückt halten.
- mit der Handpumpe pumpen und Maschinenbewegung beobachten!